

# GUÍA PRÁCTICA

para una buena  
**INSTALACIÓN Y LIMPIEZA**  
de los vidrios BienEstar

Los vidrios BienEstar cuentan con una capa de óxido metálico aplicada al vidrio, lo cual los hace muy resistentes y duraderos.

Para un mejor cuidado, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Cualquier tratamiento mecánico excesivo podría dañar o eliminar la capa en determinadas zonas.
- Los rasguños con elementos filosos dañarán la superficie del revestimiento sin posibilidad de reparación.
- Hay que evitar el uso de productos químicos agresivos con la superficie donde se encuentra la capa, ésta podría dañarse irremediablemente.

Por lo tanto, se deben seguir las pautas y medidas preventivas descritas en esta guía práctica.




# INSTALACIÓN

# PARA OBTENER UNA BUENA INSTALACIÓN:

- Tener a mano la maleta de herramientas completa.
- Organizar y contar las piezas de accesorios necesarios para la instalación.
- Marcar la cara del vidrio donde se encuentra la capa.
- Siempre instale el vidrio con la cara donde se encuentra la capa hacia el interior de la construcción.
- Nunca deje el vidrio en contacto con materiales más duros que él, tales como puntas de tornillos, removeadores, entre otros.
- Fijar las vetosas al vidrio.
- Manténgase atento a la capacidad máxima de la ventosa utilizada, según la especificación del fabricante. Exceder esta carga puede generar pérdidas y causar accidentes.
- Es necesario que la chapa de vidrio y el caucho de la ventosa estén limpias, para garantizar la total adherencia del producto
- No usar las ventosas a base de silicona.

## PROCESO DE INSTALACIÓN:

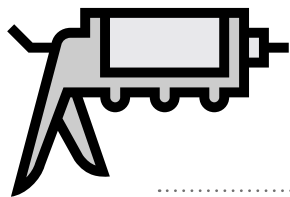

Utilice silicona de curado neutra, caucho o cinta adhesiva doble cara en el proceso de unión

El vidrio BienEstar laminado se puede instalar con el borde expuesto, siempre que éste no quede sumergido en agua.



### Para una correcta instalación, recuerde...



Si la punta del lápiz se junta con el reflejo de su misma punta



Ese lado debe quedar al **INTERIOR** de la vivienda

Si la punta del lápiz **NO** se junta con el reflejo de su misma punta



Ese lado debe quedar al **EXTERIOR** de la vivienda



LIMPIEZA



## Lavado

Las capas BienEstar tienen un recubrimiento duro y resistente que se aplica a la superficie durante el proceso de fabricación del vidrio flotado. Al igual que con cualquier otro producto de vidrio recubierto, se deben adoptar medidas para evitar el deterioro del recubrimiento. Es fundamental asegurarse de que ninguna pieza metálica (por ej., equipos de limpieza) entre en contacto con la superficie recubierta. A continuación se detallan las recomendaciones para el lavado a mano y la eliminación de manchas y suciedad.

## Lavado a mano

La limpieza y el mantenimiento de las capas BienEstar se pueden realizar manualmente. Para ello, se recomienda utilizar una solución de agua y detergente suave no abrasivo (que no contenga sólidos en suspensión). No utilice limpiadores abrasivos.

**Para lavar/limpiar el recubrimiento,** aplique la solución al vidrio con una esponja o un trapo limpio y suave y

aclare perfectamente con agua limpia. Seque el vidrio con un trapo suave y sin pelusas. Asegúrese de que no haya partículas abrasivas entre el vidrio y el material empleado para evitar el deterioro del recubrimiento.

**Las manchas se pueden eliminar** con un producto limpiacristales a base de amoníaco o alcohol. Sin embargo, no se debe utilizar lana de acero ni cuchillas en la superficie.

**En la Limpieza final de la obra** se pueden descubrir residuos de cemento y yeso. Al intentar eliminarlos con las espátulas y las areniscas que se depositan en la esponja o paño utilizados para limpiar, pueden ocasionar abrasión.





[WWW.DICOMVISEK.COM](http://WWW.DICOMVISEK.COM)

